

BORRADOR GUIA RAPIDA CAME KEY WIFI

Resumen acciones de configuración:

A/ Creación como usuario de la cuenta CAME CONNECT

B/ Conectar el dispositivo al motor.

C/ App SETUP

- Creación de instalación
- Añadido del dispositivo
- Configuración de dispositivo para conexión a la WIFI cliente

D/ CAME CONNECT

- Registas automatización a la instalación eligiendo automatización o cuadro de control a controlar

E/ App AUTOMATACION

- Asociar el GATEWAY con el móvil con el que se ha accedido a la APP

Pasos detallados

1. Registrarse como usuario en CAME CONNECT

BIENVENIDO/A A LOS SERVICIOS CLOUD DE CAME

Dispositivos para el hogar, el trabajo y la ciudad, domótica y seguridad, sistemas de aparcamiento y de control de accesos, grandes proyectos.

REGÍSTRATE COMO USUARIO

REGÍSTRATE COMO TÉCNICO

ACCEDER

Nombre del usuario *


Nombre del usuario

Contraseña *

ACCEDER

¿Has olvidado la contraseña?

2. Conectar el KEY WIFI al motor según versión y configurar los parámetros de comunicación F49 (protocolo de comunicación CAME CONNECT, F56 dirección ID y verificar velocidad de comunicación F63

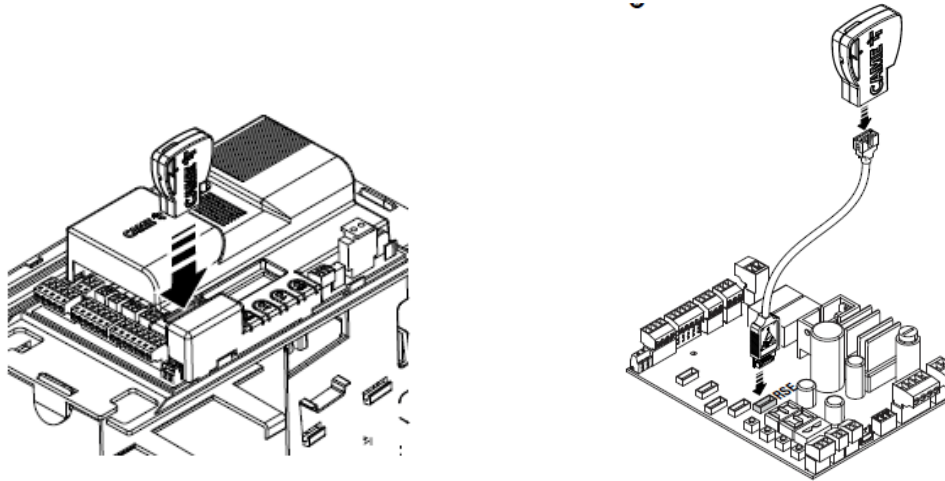

3. Asegurarse que el dispositivo CAME KEY WIFI esté preparado (luz roja con 1 parpadeo por segundo) sino realizarle un reset.



4. Descargarse y abrir la APP SETUP,

5. Elegir conexión mediante CAME CONNECT




6. Elegir gestión de instalaciones




7. Crear nueva instalación




8. Nombre y descripción de la instalación

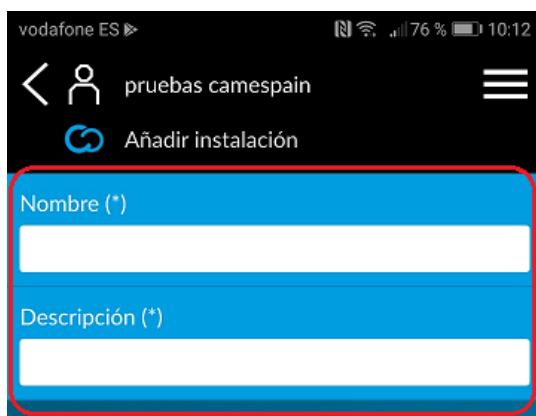


9. Anadir la instalación nombrada

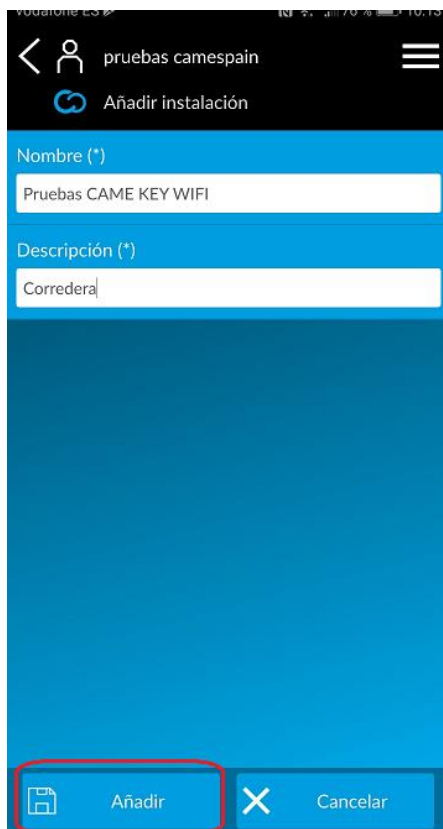

10. Confirmar operación con "OK"

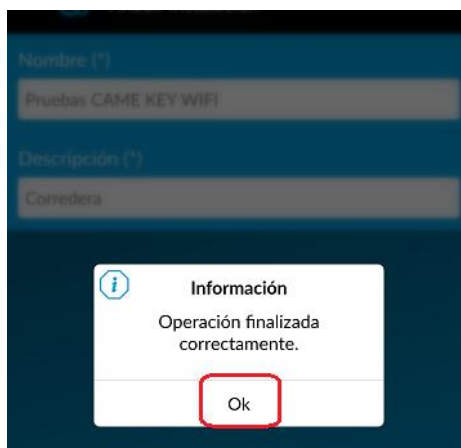

11. Entrar en la instalación creada

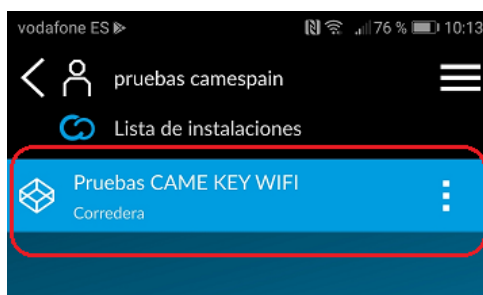

12. Añadir dispositivo



13. Se puede añadir en modo manual o escaneando código QR del dispositivo



- Modo manual

Introduciendo manualmente KEY CODE y demás Datos

vodafone ES 74% 10:21

< pruebas camespain

Añadir dispositivo

Keycode (*)

Nombre (*)

Descripción (*)

- Escaneo código QR

Al escanear el código QR del KEY WIFI aparece relleno el KEY CODE y solo se debe rellenar los campos de nombre y descripción

< pruebas camespain

Añadir dispositivo

Keycode (*)

034AF384E701C0E2

Nombre (*)

Came key pruebas

Descripción (*)

Corredera

14. Una vez relleno los datos pedidos añadir

< pruebas camespain

Añadir dispositivo

Keycode (*)

034AF384E701C0E2

Nombre (*)


CAME KEY PRUEBAS

Descripción (*)

Corredera

Añadir


15. Mensaje operación finalizada y reinicio del dispositivo

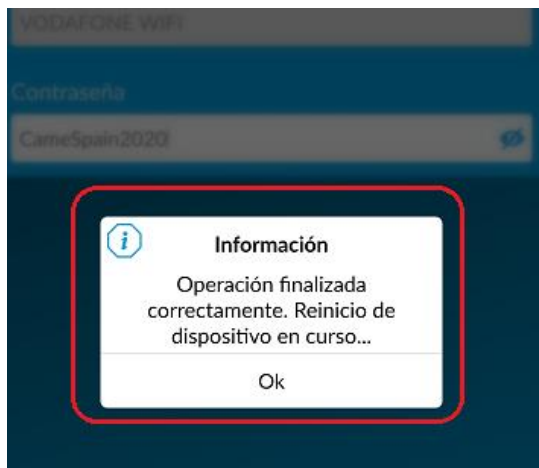

16. Pantalla recordatorio de que el dispositivo está preparado (preparado en el punto 2) parpadeo rojo, (1 parpadeo por segundo).




Si se olvidó comprobar si el dispositivo estaba preparado en el punto 2 verificar los parpadeos y si no son correctos restear dispositivo, apretando el pulsador interior durante 20 segundos.


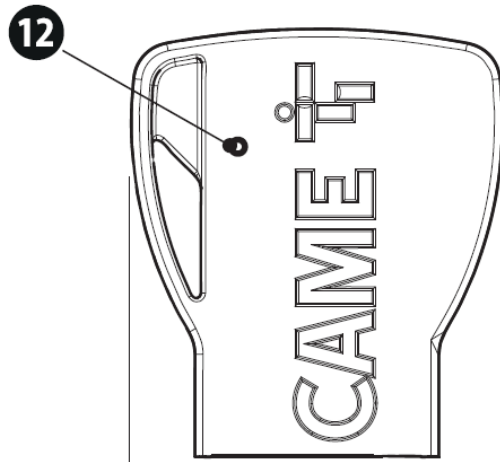


Restablecimiento de los ajustes de fábrica.
Botón presionado 20 s


17. Pantalla de configuración de la WIFI

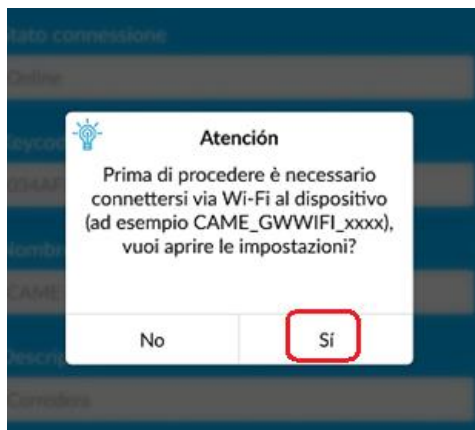


18. Conectarse a la WIFI del dispositivo y meter la clave de la etiqueta

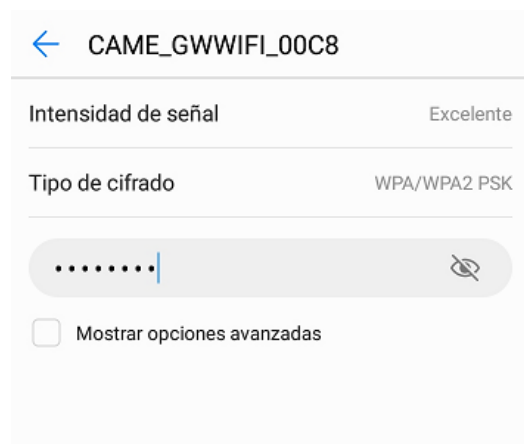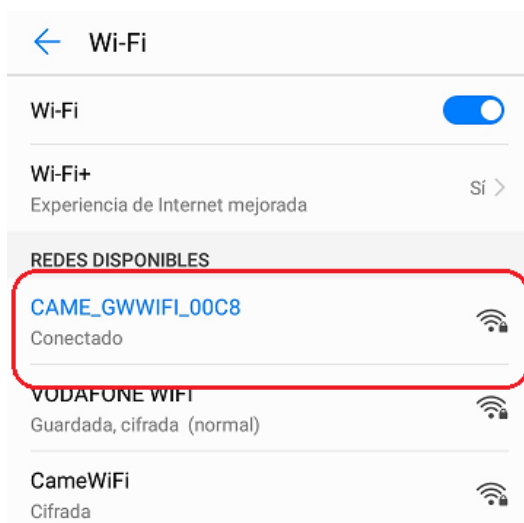


19. Una vez conectado a la WIFI del dispositivo y **sin conectarse a otra WIFI**, porque no tenga conexión a internet en el teléfono, Meterse en el dispositivo y pedirá la WIFI de asociación (la del cliente) elegir WIFI del cliente y meter la clave.

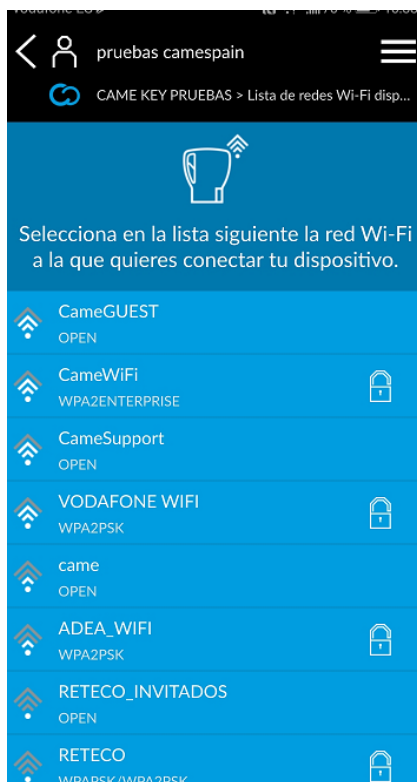

20. Pantalla de operación finalizada / reinicio del dispositivo pulsar "OK"

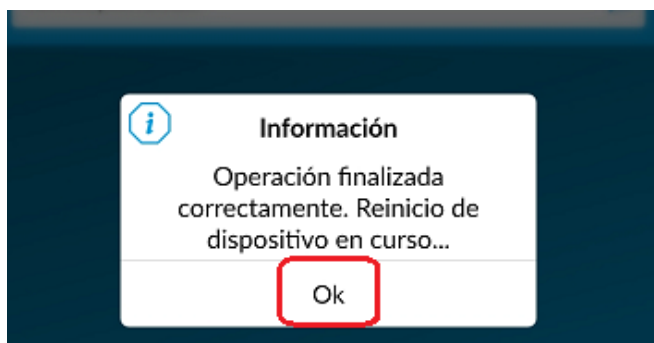


21. Mensaje dispositivo en línea y configurado pulsar "OK2"

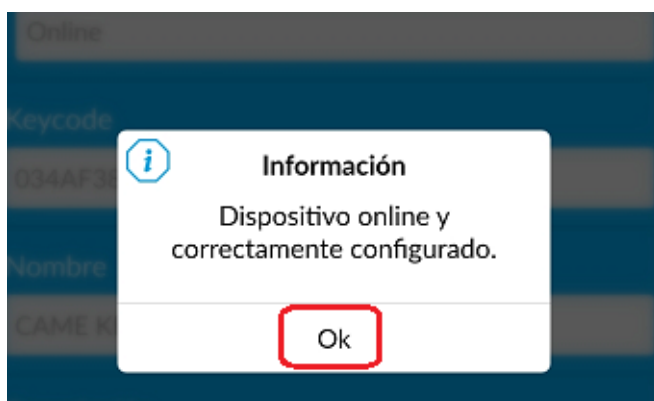


22. salir de la App SET UP y conectarse a CAME CONNET

Al entrar en CAME CONNET aparece la instalación

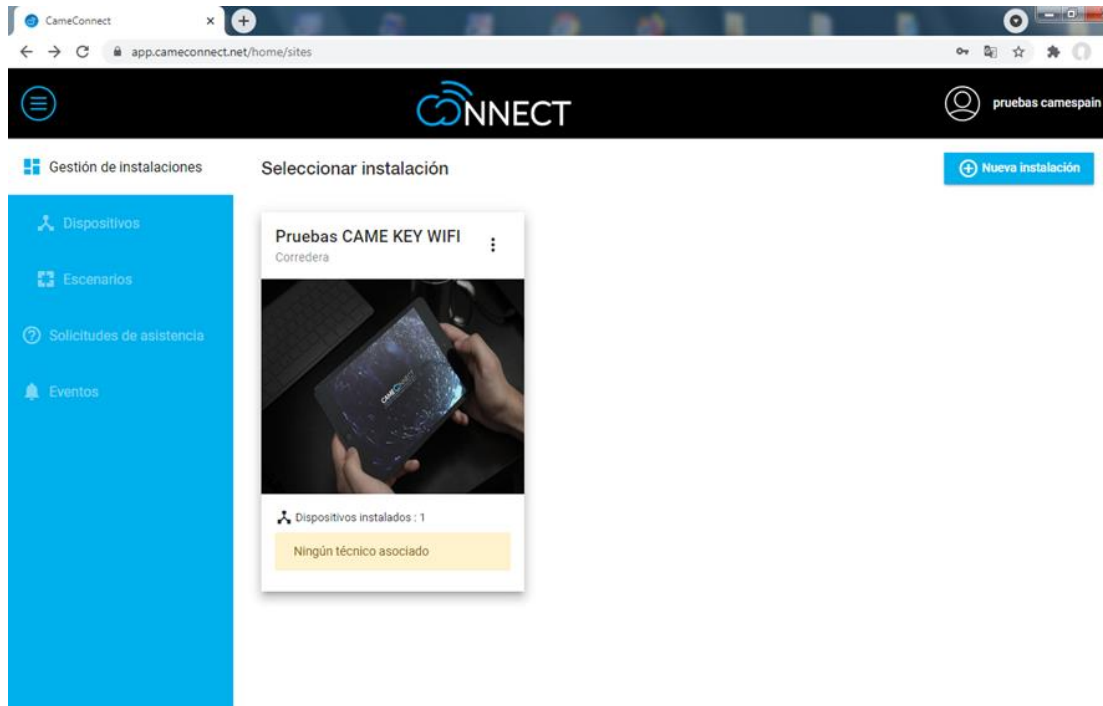


23. Entrar en la instalación y aparece el dispositivo en línea (luz verde)

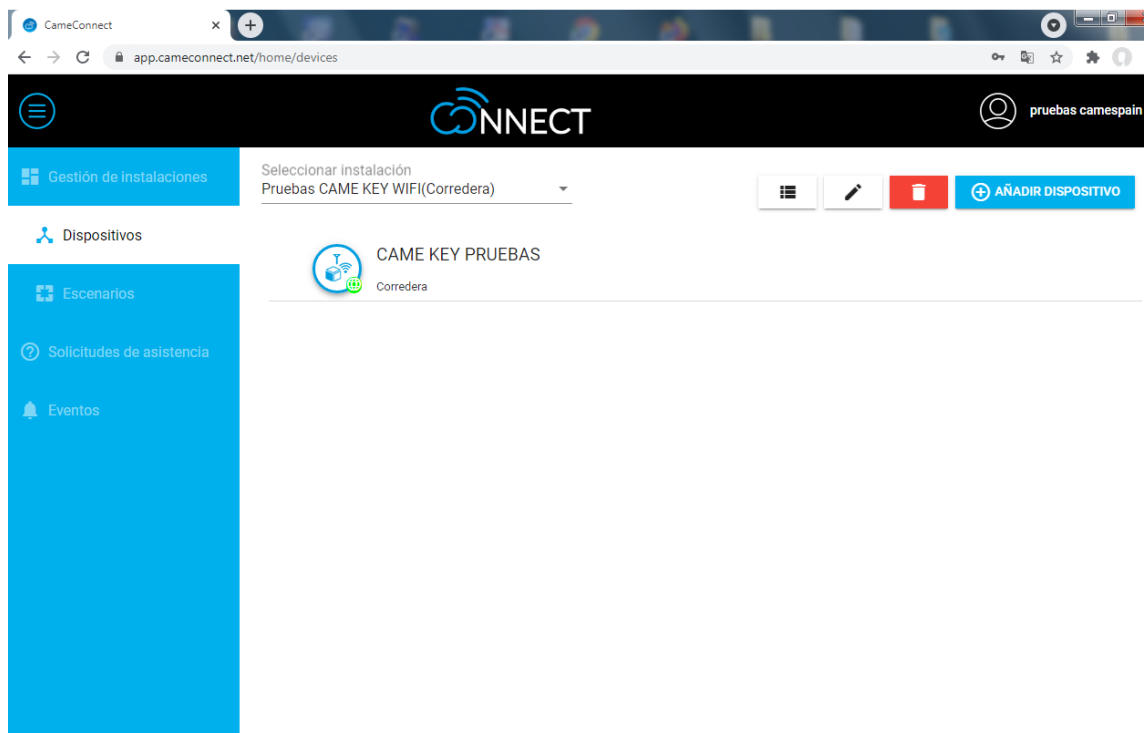


24. Meterse en el dispositivo para configurar la automatización


“+” para añadir la automatización.

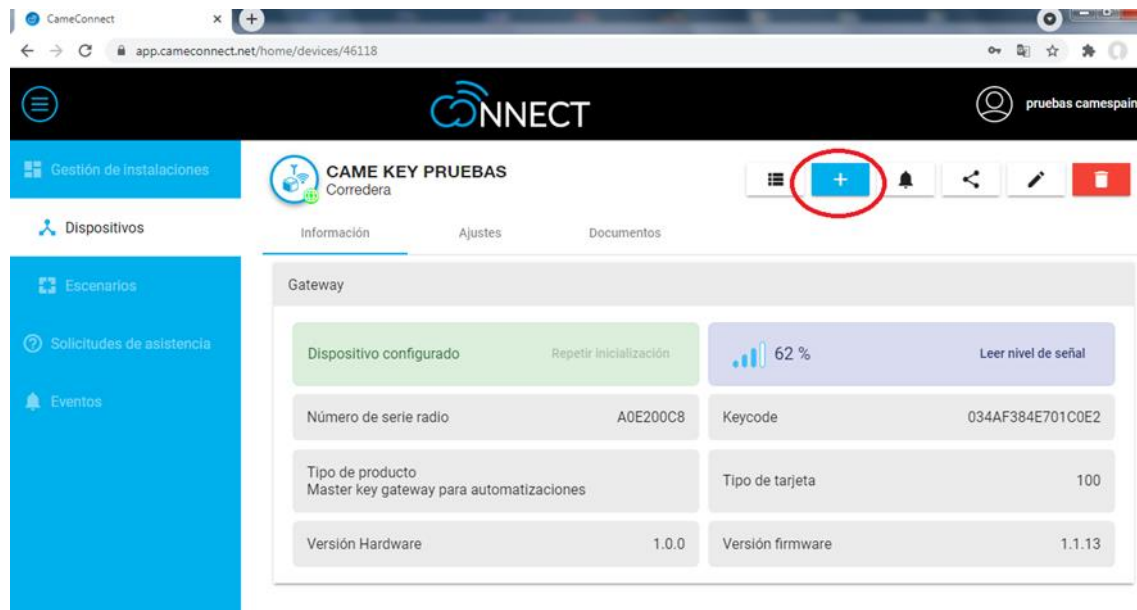


25. Desplegar pestaña de modelo para elegir automatización a controlar

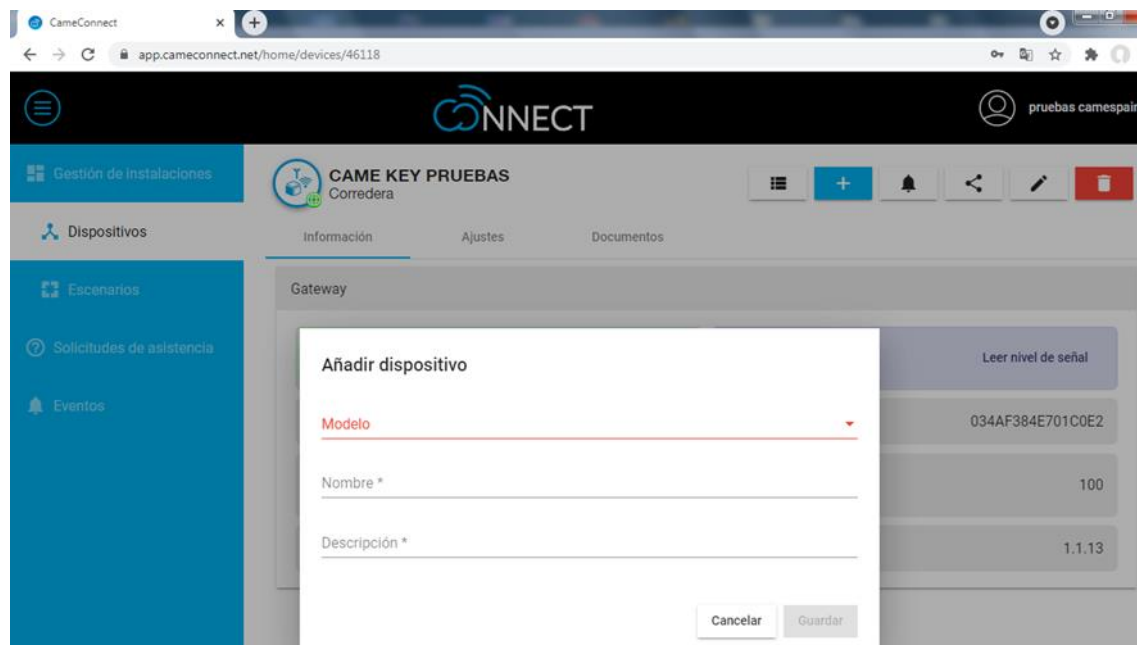


26. Elegir la automatización

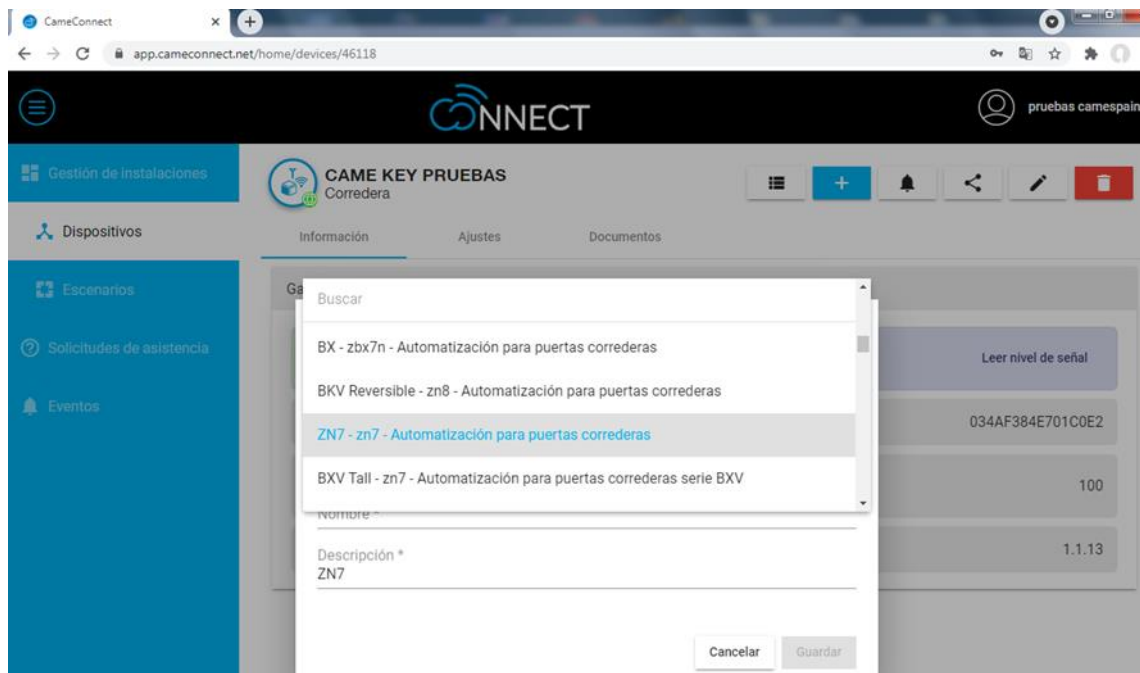

27. Rellenar número de periférico asignado en la automatización, nombre y guardar:

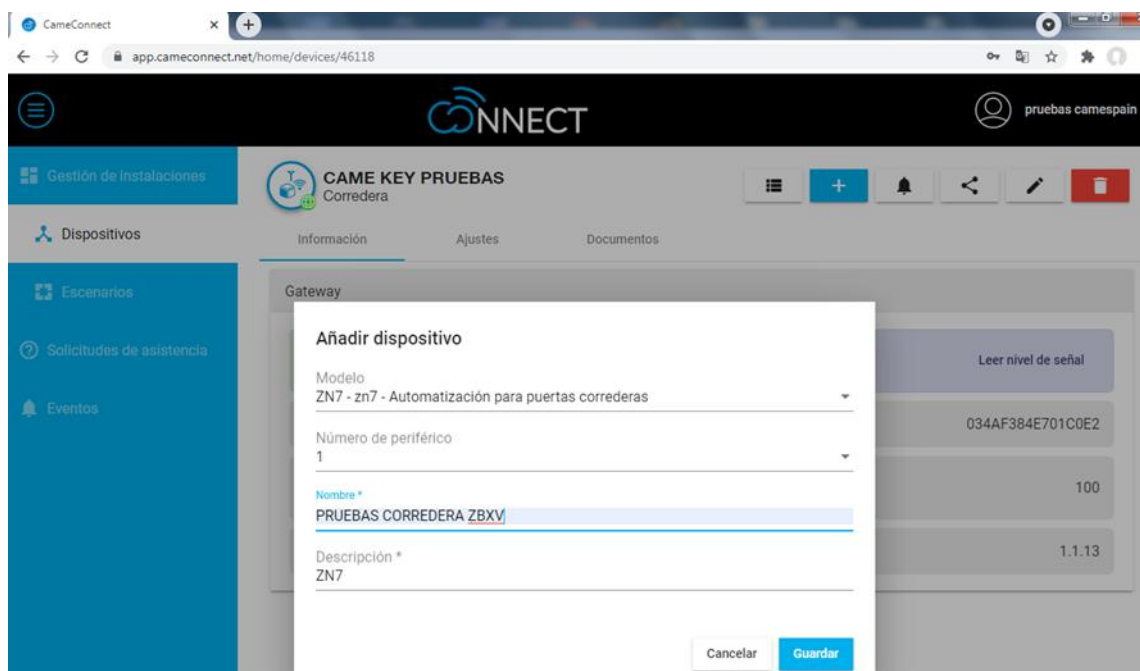


28. Aparece automatización configurada para utilizar:

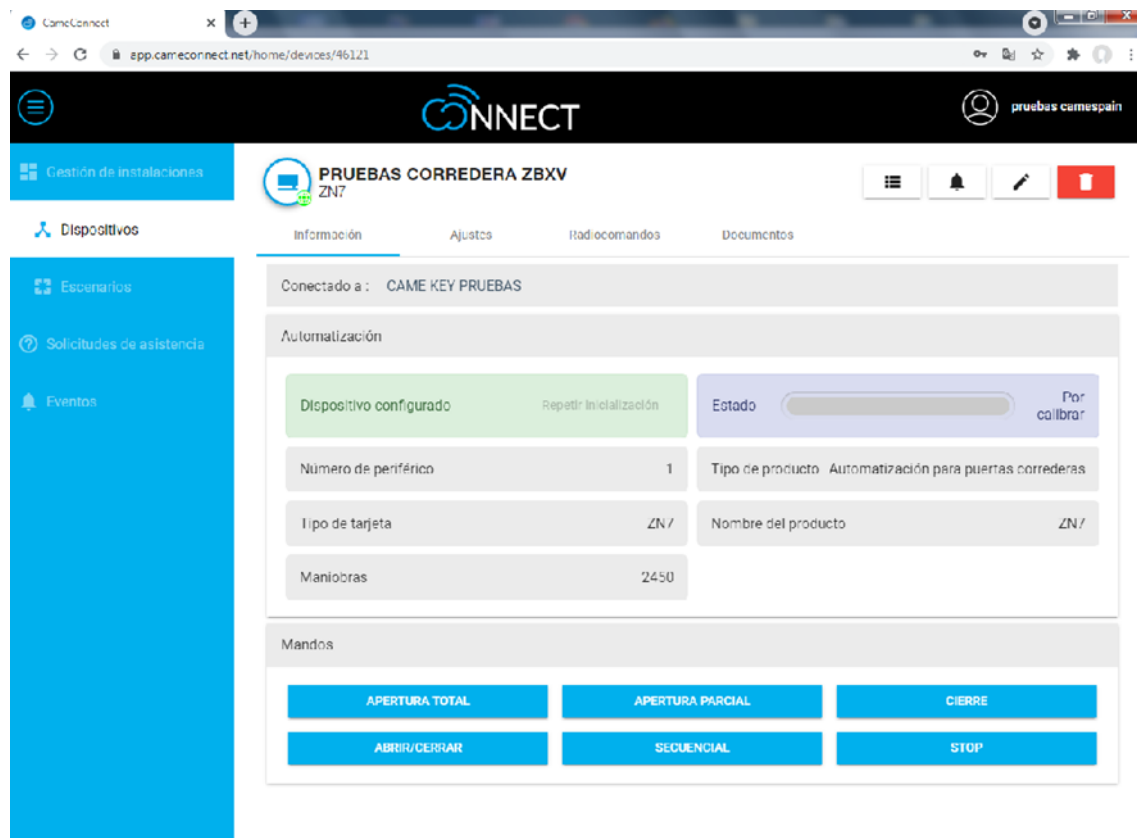


29. Descargar y abrir le APP AUTOMATACION utilizando el USER y PASSWORD de la cuenta de usuario creada

Aparece el GATEWAY deshabilitado

Meterse en el GATEWAY

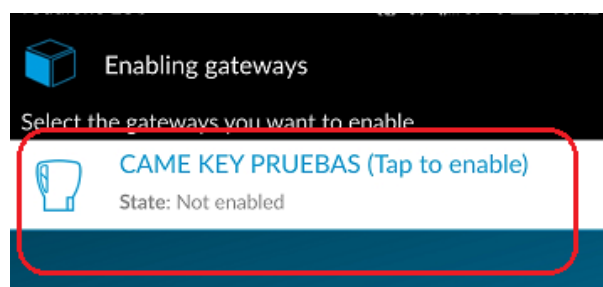

30. Habilitar el dispositivo en al teléfono

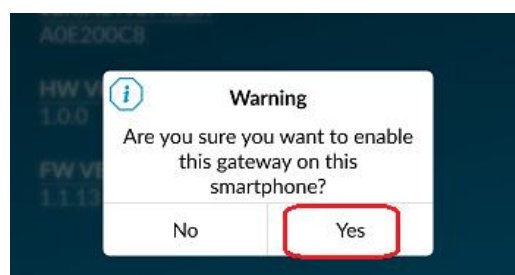

31. Aparecen los comandos para controlar la automatización.

